
德國Bosch家電台灣線代理:德斯雅基利股份有限公司

Bosch 洗碗機使用說明書

SGI53E92TC/SGS53E92TC SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SMV53E00TC

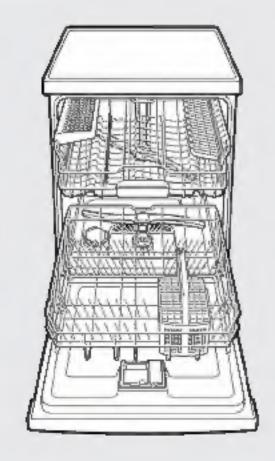



貼心小叮嚀

感謝您選擇歐洲第一品牌德國 Bosch 洗碗機,希望此一家事的好幫手,能 提升您的生活品質,讓您對衛生、環保、節約能源等有全新的體驗;並能 將節省下來的時間,用來增進家人的互動,進而讓全家生活更健康、更快 樂!

爲了讓機器發揮最好的效能,下列幾項小小的叮嚀,希望您能注意:

- 在使用機器前,請詳細閱讀本使用手冊。
- 每一台洗碗機在出廠前,都經過多次的測試,因此會有殘餘的水留在機器內部。請在第一次使用洗碗機前,選擇最高溫度洗程,讓機器先空洗一次,以確保衛生。並請添加軟化鹽及光潔劑(第一次空洗不需添加洗碗粉)。
- 爲了增加玻璃餐具的潔淨度,避免水痕留在餐具上,並加強烘乾效果, 請務必添加光潔劑。
- 一般水質皆含有碳酸鈣、石灰質等礦物質,長期下來會積存在機器內, 不利機器之運轉,因此,請使用軟化鹽以改善水質。
- 爲了提供您更完善的售後服務,請別忘了填寫保證書兌換卡並儘快寄回 給我們。
- 如果您有任何疑問,或需要相關的消耗品:洗碗粉、光潔劑、軟化鹽等, 數迎您隨時與各地經銷商聯繫或直接撥打本公司服務專線 02-5556-2556,我們會熱誠地爲您服務。

Bosch 家電台灣總代理:德商雅基利股份有限公司

目錄

安全巨反事項	3	允 净程序一批资	19
機器步敗	5	先前美胜加功能介绍	20
彩景想的先阶景	7	操作使用方法	20
永齊軟化裝置	10	劇唱電停返程	23
95.30	12	解推贝保養	24
佐阳谷	14	倒活热原排除	26
假贝及假瓜之程放	16	售後服務	28

安全注意事项

機器規格

SOIS3E92TC/SOS5JE92TC :

常期:1川小心出2

意流:15A 功率:1300W

電視線:2扇1開播車

SMIS3E0STC/SMI53E623T2/-

SMSS3E02TC/SMVS3E00TC :

電服: 110V/60Hz

電流: 15A 功率: 1100W

電源線:2周1周插頭

區镁

- 當您收到幾個時,若發現洗路幾有個 模理廠,開勿強行使用,調哈的經動 商或總代理。
- 本產品的包裝材料請先分類再丟棄。
- 波流級板部份主要由應級製成。
- 保壓能包裝材料未使用CFCs成型。
- 返居包裝膜(7日)有部份由二次原料製成。
- 木関框架由光牌上涨之水料製成。
- 阻附他吗P对管。
- 情何護兒童玩弄包材。根賴或國襲有 發息的危險。

安裝

- 請依照安裝設用來安裝欄器並接上電
 額。
- 安裝機器所使用的電源必須符合機器 上之型號視格標示解的標示。
- 若機器是聚線受損。關勿連提。爲程 免受傷,必須由本公司專案改飾更換 相同規格的壓鎖線。
- 若將洗碗機安裝在較高的位置上時。
 請妥並賦定。
- 假入式的洗碗機必須嵌入發片式的器 而累具,以發保機構學樣。
- 調勿將洗詢機安裝靠近點部股氣一儲水立熱水器,以關器具或其他會發熱 的電器用品),亦謂勿安裝在爐具下。
- 先舱機安裝妥當之後,優談保持隨時可以拿到框面。
- 其些具 "Aquistop自動模測溫水系統" 的進水管前端之恆壓盆內有一種遊問 ,內有電線,請勿娘剪水管,亦勿將 套管浸入水中。

正常使用情况下



事

刀子或其他尖截的物品脐小心放置,以 避免拿取時受傷;並注意勿使尖與穿透 腕懷孔隊,阻健下晉沖水棒之遺作,並 成機器受措。

- 此次确構施適用於一般家庭情况家用 餐具。
- 實洗碗機門開著時勿賣魚物或站立在 機門上,可修馴做機器自前傾倒。
- 獨立式洗缺機若碗壁放置過多時。有可能會前價。
- 完确機內的水小適合飲用。
- 調勿將任何溶劑放入洗碗機內。因爲 溶劑有可能會引起爆炸。
- 洗賴德在選作時機小心開門。因爲熱水存可能會喝出。
- 無難免被完帥機絆例。謂只在放入和 取出機具時打開機門。
- 請詳細閱讀各權決與機計漂射的使用 訪別及安全領知

如果家中有兒音

- 請勿避兒電玩弄或操作洗碗機。
- i 講談兒童這離花的粉及光潔劑。可能 會引起化學均得或激息。
- 使見命速載開著門的指詢機。因爲機 器組可能還有準備的注解粉。
- 開營或關閉洗商機門時請留意身邊兒 章,以繁星夾傷。

兒童安全論

 \$Mis3E05/\$MIS3E02TC及 \$MY\$3E00TC
 可以加騰兒童安全願。使用方法調辞 第22頁。

機器有問題時

- 所有的解修工作必須由Bosoh維修人 動處因。
- 在維修工作開始前額務必切斷電源。 可將抵棄故障,或將應落中的應期關 關閉。提住抵臨然後將補單故聯補座 ,切勿拉什像關。並關上水和原。

包材回收

您的新洗碗機的包裝都是可同收的環保 包裝。翻正確地處理這些包裝。為環保 做一點買載。

所有證據的包裝材料上都有國際標準的 標示符號(例如)>PS<表示聚苯乙烯證確) · 這些機構包裝可加以分類因棄,以利 資銀回收。

靜台經銷簡或環保局適當的處理方式。



兒童有可能被賴在於聽機內(四而窒息) ·或被卡住。所以謝拔掉插頭·割斷電 蘇·破壞門賦,使門不能賴住。並請勿 類兒童接近包裝點稱及塑膠鏡,以避免 證息的份驗。

機器安裝

機器必須由合格的技師安裝、以確保並 確退作。

供水。排水及供能值壓必須符合下述的 標準,或是安據說明上的現格。 消依以下額序安裝機器;

- 檢查構器 -
- 安装機器。
- 連續排水機器排水管長度:150公分
 另有排水延長管(60公分供選膊)。
- 理接進水(機器臭水管臭煙:140公分)
- 接上電源

檢查機器

您的機器在告職時都經過測試。因此可 能在機器內留下類試用水。在經過第一 次的洗滌後,這些測試用水即可提除。

報史

- 在安裝說與上,可以批判安裝洗碗機 所需的空間尺寸,請和用洗碗機上的 存變酸來調整高度,並確認洗碗機夠 存標。
- 機器正義方,決不可配置電源補來。流水口及排水口。

速模排水

動接少聲能參考它裝設明以利排水。並 納確定排水管沒有糾結。受到擠壓或扭 曲(並且沒有對住選塞排水)。

在意:如排水管壓洗碗機較適,輸給 Bosch維修人員安裝排水延長間,但最 建調勿超過3公尺。

連接供水

按照安裝說明上的指示將進水管運接到 水龍頭上。轉擺定進水管沒有與結。受 對機關或肚曲、當新的洗練機取代舊的 從觀機時。讓使用新的進水管。勿使用 舊機器的進水管。

水墨

股小0.5 bar 一般大10 bar。 如果水脈體高請安裝波獻陽。若水縣不 足,請安裝加壓馬達。

水流速度

航分额至少10公升。

水温

謂使用冷水,機器會自動加熱到短傷的 從微溫度。若要使用熱水,醋酸認熱水 濕度不虧過難氏60度。

- · 此次跨提只能接 110V/601z 的霉菌。
- 植序必須算五機器且容易接着到。
- 電影連接值前山麻業技師執行。
- 其"AquaStop自由信题資水系統"功能 的機器。條在電源有達接時才能有效 源作。

计区点面

 社碗機必須安裝地線。實機器故障或 功能異茂時、連接地線提供了電流直 視的修道。可降低層電的危險。
 本洗碗機配備含地線的插頭。請將插 頭安插於含地線裝備的正確插座。如 欲將綠色接地線插入三孔插座內,請 先確認該圓孔內有配置接地線。



地線連接不正確會引起觸電危險! 請將地線連接於獨立迴路。

若您對洗碗機地線是否正確連接有任何 疑慮時,請洽本公司維修服務人員。

請切勿修改機器所附的電源插頭:若機 器插頭無法安插於插座、請由合格電工 或技師安裝正確插座。

拆除洗碗機

很重要:請採取正確的拆除步驟:

- 首先一定要先拔掉插頭;
- 關上水龍頭:
- 拆除排水及進水管。
- 卸下固定洗碗機於檯面的螺絲。
- 若將機器嵌入時,如果有加裝踢腳板 , 請拆除踢腳板:
- 拉出機器,同時小心地將水管拉出。

洗碗機的運送

將洗碗機的水排乾,固定所有會移動的 部份。運送時洗碗機應保持直立。如果 運送時洗碗機不保持直立,機器內殘留 的水有可能會滲透到控制面板內,因而 造成機器故障。

請按照下列步驟將水排乾。

- 打開水龍頭 •
- 關上機門(SMV53E00TC 壽先打開機 門):
- 按下電源開關(SGI/SGS53E92TC 請先 選擇70度洗程再按下電源開關)。
- 選擇溫度最高的洗程:
- 按下啓動鈕(SGI/SGS53E92TC発);
- 關上機門(僅SMV53E00TC需要):
- 洗程開始。
- 洗程進行約4分鐘後,請取消洗程(操 作方法請參考第21頁)。
- 約1分鐘後,洗程結束指示燈亮起。
- 關掉電源。
- 關掉水龍頭。

其他事項

必須確保不會傾倒。例如以螺絲鎖 在牆上或鎖在整片的工作檯面上。

舊機處理


舊的洗碗機並非沒有價值的廢棄物。有 用的原料還可以回收再利用。請將電源 線從機器上拔除,剪斷後與插頭一同丟 棄。爲避免兒童在洗碗機內窒息。請將 門鎖破壞。

請洽經銷商或環保局適當的處理方式。


認識您的洗碗機

操作面板圖示


SGI53E92TC/SGS53E92TC

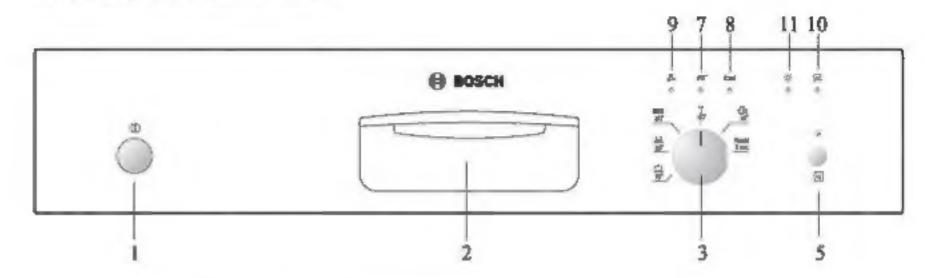

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC

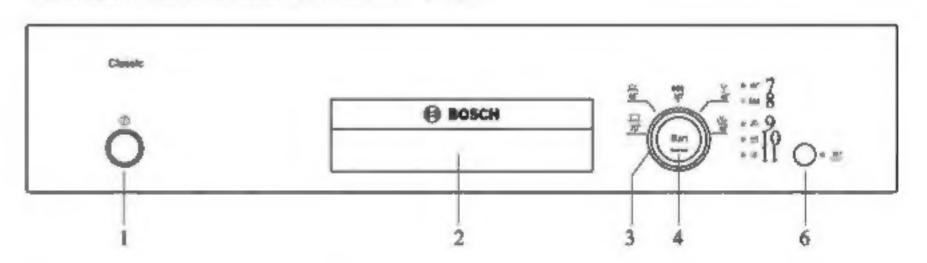

SMV53E00TC(隱藏式操作面板)

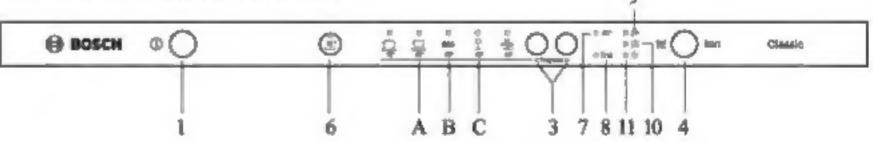

操作面板介紹

1 電源開關

- 5 少量節約功能鍵
- 9 進水異常指示燈

2 開/關門把手

7 洗滌中指示燈

6 加強烘乾功能鍵

10 軟化鹽不足指示燈 11 光潔劑不足指示燈


3 洗程選擇鈕/按鍵 4 啓動/重設按鍵

A 65°C一般洗程

- 8 洗程結束指示燈
- B 50°C經濟洗程
- C 40°C柔洗洗程

內部構造圖示

SGI53E92TC/SGS53E92TC

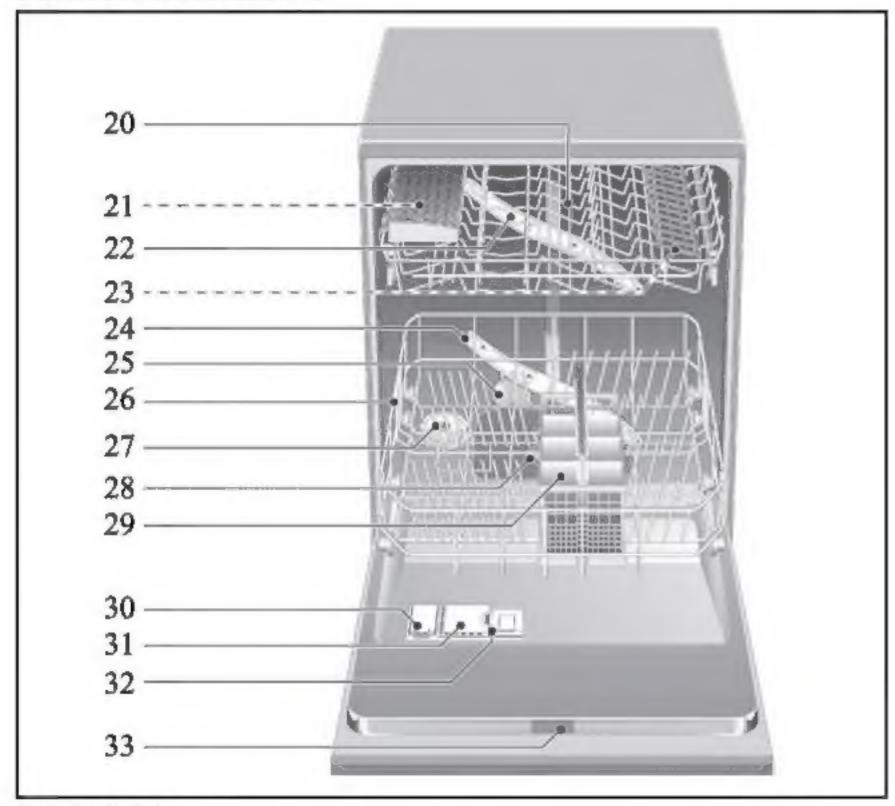

內部構造介紹

20 上層碗籃

25 浮球**

30 光潔劑盒

21 長刀架*

26 下層碗籃

31 洗碗粉盒

22 上沖水棒

27 軟化鹽槽

32 洗碗粉盒卡榫

23 附加咖啡杯架

28 殘渣過濾系統

33 規格銘板

24 下沖水棒


29 刀叉筷匙籃

* 非標準配備,若需要請合本公司訂購。

** 浮球可確保機內水不會超過所需,僅能由本公司雜修人員雜護、移除或安裝。



SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SMV53E00TC

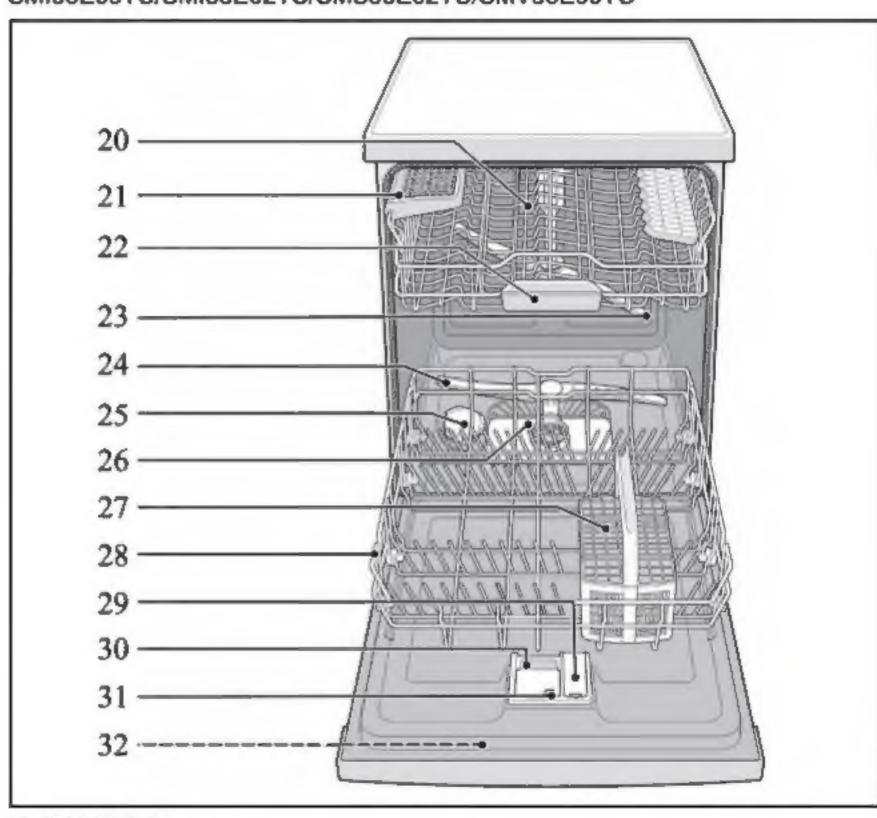

內部構造介紹

20 上層碗籃

25 軟化鹽槽

30 洗碗粉盒

21 長刀架*

26 殘渣過濾系統 27 刀叉筷匙籃

31 洗碗粉盒卡榫 32 規格銘板

23 上沖水棒

22 洗碗錠接收盤

28 下層碗籃

24 下沖水棒

29 光潔劑盒

非標準配備・若需要請給本公司訂購。

水質軟化裝置

爲了使碗盤洗的乾淨,不致因水中雜質殘留在杯盤上而產生水漬,洗碗機需使用 水中不含或僅含少量石灰質的水。當水的硬度超過一定程度時,就須將其軟化, 才能使用於洗碗機內。因此需要添加特製的軟化鹽在機器內建的水質軟化裝置中 ,此裝置在機器出廠時,已根據台灣水質設定妥適,您只需遵照下列說明添加軟 化鹽即可。

水質設定圖表(SGS/SGI53E92TC、SMV53E00TC適用)

°dh	°fH	水質	mmol/l	設定	〇 上 (A鍵)	O mm(B鍵)	〇 End(C鍵)
0-6	011	完全軟水	0-1,1	0	0	0	0
7-16	12-29	中度硬水	1,2-2,9	1	0	0	0
17-21	30-37	硬 水	3,0-3,7	2	0	0	0
22-35	38-62	硬水	3,8-6,2	3	0	0	0

若軟化鹽釋放設定為"0"時,請不要再添加軟化鹽至槽內,因為機器並不會進行 軟化水質的運作。這時的"軟化鹽不足指示燈"亦同時被關閉。

軟化鹽釋放值設定

軟化鹽釋放值可依據水質的軟硬度有 4 個設定 0、1、2 或 3。

若需更改預設値請依據下列步驟更改: SGI53E92TC/SGS53E92TC:

- 請依據上列圖表決定適當的設定值。
- 關上機門。
- 將洗程旋鈕由12點鐘方 向向左旋轉 1個刻度。
- 按下電源開關至少3秒鐘
- · 直到"軟化鹽不足指示燈"閃爍, 且面板上的"耳及"㎜"指示燈亮起 (機器出廠的預設値爲2)。
- 請依據您的水質旋轉洗程旋鈕來更改 設定値。

- 當"上"、"mm"及"End"指示燈全亮 時·爲最大設定值·若全部熄滅則爲 設定值 0 · 除非您的家庭水質已經過 軟水機處理,否則不建議將設定值設 定成 0 •
- 關閉電源開關,設定完成。

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC:

- 請依據上列圖表決定適當的設定值 •
- 打開電源開闢。
- •持續按住"啓動/重設"按鍵。
- 旋轉洗程選擇鈕直到"軟化鹽不足指 示燈写"閃爍。
- 放開按鍵,且面板上的"♣"指示燈亮 起(機器出廠的預設值爲1)。

- 請依據您的水質旋轉洗程旋鈕來更改 設定値。
- 當"」"、"End"及"灬"指示燈全亮 時,爲最大設定值3:"▲"、"End" 指示燈同時亮起代表設定值2:僅有 "I"指示燈亮時代表設定值1·若全 部熄滅則爲設定值0。除非您的家庭 水質已經過軟水機處理。否則不建議 將設定值設定成 0。
- 再按一下"啟動/重設"按鍵 · "軟化鹽 不足指示燈"熄滅,新設定完成。

SMV53E00TC:

- 請依據左頁圖表決定適當的設定值:
- 打開機門:
- 打開電源開關;
- 按住按鍵 ">" 同時按下 "啓動/重設" 按鍵直到 "洗程結束燈End" 及 "軟化 鹽不足指示燈" 閃爍:
- 同時放開按鍵 · 按鍵A(65°C)指示燈 亮起(即機器出廠的預設値爲1);
- •請依據您的水質以按鍵 "<" 來更改設 定值·當 "A(65°C)"、"B(50°C)"及"C (40°C)"按鍵的指示燈全亮時,爲最 大設定值,若全部熄滅則爲設定值0 除非您的家庭水質已經過軟水機處 理,否則不建議將設定值設定成0;
- 再按一下"啓動/重設"按鍵,"軟化鹽 不足指示燈"及"洗程結束End燈"熄 滅,設定值即被儲存:
- 關閉電源,關上機門,設定完成。


添加軟化鹽

洗滌進行中軟化鹽會自動被釋放到水質 軟化裝置中,並在其中溶解水中的石灰 質,被溶解的石灰質最後會被排出洗碗 機外。

請務必於啟動洗碗機前才將軟化鹽倒入 這樣才能使溢出的軟化鹽立刻被稀釋、 加熱、分解後排出機器外,可避免溢出 的軟化鹽腐蝕機器內部。

- 轉開軟化鹽添加槽上蓋。
- 倒入約1公升的水(僅新機第一次使 用時才需要)。
- 請將軟化鹽(非食用鹽)倒入直到滿出 (最多約1.5公斤),槽內的水會溢出來 , 這是正常的。

操作面板上的軟化鹽不足指示燈剛開始 仍會亮著,但是短時間後當軟化鹽濃度 夠後,燈便會熄滅。

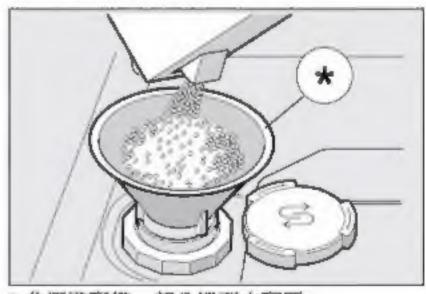

* 非標準配備,部分機型未配置。

1 注意

• 不要將洗碗粉加入軟化鹽槽內,因爲 會破壞水質軟化裝置。

- 若家中水質硬度超過3.7mmol/I · 即使使用多效合一錠劑仍需添加軟化鹽。
- 為防止軟化鹽腐蝕機器,請務必在啟動機器前一刻添加軟化鹽。

軟化鹽不足指示燈 當控制面板上的軟化鹽不足指示燈亮起時,請添加軟化鹽。

光潔劑

爲了避免水痕殘留在餐具上,並加強烘 乾效果,使餐具更乾淨光亮,使用洗碗 機時請添加光潔劑。

光潔劑釋放值設定

光潔劑每次釋放的用量,是根據光潔劑 釋放值的設定而定。機器出廠時已設定 適當的釋放值,不建議您自行更改設定 ,除非洗滌後的餐具留有彩虹紋路或水 痕漬,則請依下列說明調整設定值。

SGI53E92TC/SGS53E92TC:

機器出廠時的預設值為 "4", 當餐具上留有彩虹紋路時,可將控制鈕調往 "-",也就是往數字較小的方向調整;反之,餐具上若留有水痕漬,可將控制鈕調往 "+",也就是數字較大的方向調整。



SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC:

機器出廠的預設値為"2",當餐具上留 有彩虹紋路,可將設定値調小;反之, 餐具上若留有水痕,可將設定値調高, 否則不需調整。調整方式;

- 關上機門。
- 打開電源開闢。
- 持續按住"啓動/重設"按鍵。
- 旋轉洗程選擇鈕直到"光潔劑不足指 示燈※" 閃爍。
- 放開按鍵,面板上的"五"及"End"指示燈亮起(機器出廠的預設值爲2)。
- 請旋轉洗程旋鈕來更改設定值。
 當"本"、"End"及"灬"指示燈全亮時,爲最大設定值,若全部熄滅則爲設定值 0。
- 再按一下"啟動/重設"按鍵,"光潔劑
 不足指示燈※"熄滅,新設定完成。

SMV53E00TC:

機器出廠的預設值為"2",當餐具上留 有彩虹紋路,可將設定值調小;反之, 餐具上若留有水痕,可將設定值調高, 否則不需調整。 請依據第10頁水質設定圖表之燈號顯示來更改設定值;

- 打開機門;
- 按下電源開關:
- 按住按鍵 ">" 同時按下 "啓動/重設" 按鍵直到 "洗程結束燈End" 及 "軟化 鹽不足指示燈 S" 閃爍;
- 同時放開按鍵:
- 持續按按鍵 ">" 直到洗程結束指示燈 "End" 及光潔劑不足指示燈"※" 閃爍:
- 放開按鍵,按鍵A(65°C)、B(50°C)指
 示燈亮起(即機器出廠預設值為2);
- 請以按鍵 "<" 來更改設定值,當 "A(65°C)"、"B(50°C)" 及 "C(40°C)" 鍵的指示燈至亮時,爲最大設定值,若全熄滅則爲設定值0;
- 再按一下"啓動/重設"按鍵, "光潔劑 不足指示燈"及"洗程結束燈End"熄 減,設定值即被儲存;
- 關閉電源,關上機門,設定完成。


▲ 注意

- 唯有在使用洗劑多效合一錠劑時,才可以將光潔劑值設定為 0,否則請勿將設定改為 0。若光潔劑釋放設定在"0",請不要再添加光潔劑,因為機器並不會釋放光潔劑。這時的"光潔劑不足指示燈"亦同時被關閉。
- 若家中水質硬度超過3.7mmol/I,即使 使用多效合一錠劑仍需添加光潔劑。


添加光潔劑

SGI53E92TC/SGS53E92TC:

將光潔劑槽的蓋子打開。
 請按下圖中之箭頭↓所指光潔劑槽蓋
 位置,往↑所示打開光潔劑盒蓋。

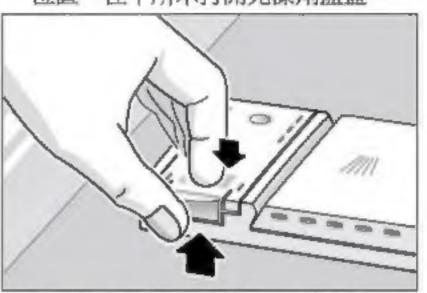



• 將光潔劑小心倒入槽內直到滿。

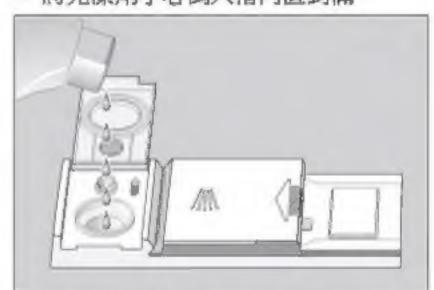

關上光潔劑槽蓋並確定有聽到喀一聲。
 SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SMV
 53E00TC:

將光潔劑盒蓋上的小把手向下壓,即可打開盒蓋;

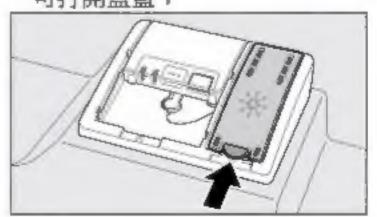

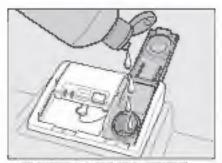

 對光潔劑小心個人轉內值到根末max 的地方。 關上光潔期標高。並建京有壓引略一

A HE

 務心使用來用洗碗機專用的光波劑。
 當光潔劑理由槽外時,會益成下次薄洗 階段數生過多泡沫,因此,調於每次添加後用布將提出的光潔劑接接較淨。

洗碗粉

国分为成形

您可使用任何家用洗碗機專用的被刨。 粉狀。或錠劑的洗碗劑(請勿使用一般 手洗用洗碗膏)。由於不同酸牌的洗碗劑 溶解的速度不一樣,較短時間的洗程可 能無法讓洗碗剩完全數類洗淨的效果。 一般而言,洗碗粉會比錠劑容易簡解。 請檢查洗碗劑包裝上的懷示,以確定是 也可以清洗級數餐具。本公司備有清洗 飯製刀叉匙專用盒,若有需要關信本公 可或各地經銷層。

不管無使用问權洗統制, 誘詳關並達守 患品包裝上的說明。如果您有幾一步的 問題。建議您向抗稅份製造商的客服中 心查測。

若在硬水中使用不含磷的洗酚剂,有可能在餐具上留下白色底跡,加入較多量的洗涤劑,則可做至此現象。

不會數的洗劑劑較無源白的作用。這支 示差測態法完全除去,或壓腳製品會要 色。

有刻度的洗磷粉盒

洗碗斯盒的刻模可幫助恩裝入超量的洗碗粉。最下間刻度為15毫升,中間刻度 為25毫升,最適時可裝入50/40(\$G|53E 921C/\$G\$53E921C)毫升。

▲ 注意


如果洗乳粉盒是關閉的,顯接學粉盒卡 裡,即可打開頓充黨。每次洗程結束後 ,粉盒應時間停狀態。

添加洗碗料

 將洗碗粉個入洗碗粉盒的食內(錠劑 翻平放在盒內)。翻該照洗碗粉包裝 拿上的指示央定使用制量。

區上企盃:

\$9|53E92TC/\$G853E92TC:將倉蓋(1)用 力向左推到底並下壓。直到卡住(2)。

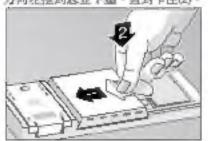

8MI53ED5TC/SMI53E02TC/SMS63E02TC/SM

VEXEOUTC:

胡將盒蓋向土推·直到灰色卡牌卡緊盯 可·



物含實在通常時機自動打團將從觀點厚 出,洗碗粉或洗碗被會在灑在機器內部 溶解,錠期則會掉在接收盤內溶解。

▲ 注册

(SMIS3E05TC/SMIS3E02TC/SMIS53E02TC/ SMIVS3E00TC/

- 請勿放價小餐其在洗碗贮撥收量內。
 以免影響範別溶解。
- 當熟型開始後。若仍有餐具要放入洗 藥時。請勿將洗碗說接收盤當作上層

驗監的把手使用。因爲決機能可能已 經被釋放在其中。您將因此而接觸到 已部分證解的洗險數。

省疑的方法!

如果您的賽具不是非常的數·整體可減 少改變的用量。

使用多效合一洗碗锭應注意事項:

市面上的多效合一控制有2種 1

- 3台1:結合清潔劑-光潔劑及軟化體 3飲台1。
- 2合1:清潔劑結合光潔劑或軟化體。 網確認您使用的是何環洗驗錠。並通常 設定軟化體及光潔劑的釋放值。並請注 意下列事項。
- 分階使用洗碗粉、光潔劑及軟化器ト 可以獲得最佳的洗滌及數據效果。
- 快後洗濯時間較短,錠劑無法完成整個溶解程序。可能會有洗劑殘留。因此當然選鄰"快洗"時,碰蓋使用洗碗粉較適宜。
- 當還障"強力洗程"時、也請儀使用 一顆錠費即可。
- 已添加軟化鹽、光潔劑的洗碗錠頁適用於其額架度範圍的水,若水質健度 超過3.7mmolf,仍需要添加軟化鹽及 光潔劑。
- 清評拠並遵守洗碗錠包裝上的配明。
- 若改用單效決院粉時,計畫新設定並 確認軟化擴及光潔朝釋放值。

餐具及餐具之擺放

不適合洗碗機的餐具

請勿在洗碗機內清洗以下餐具:

- 具有不沾鍋塗料的鍋(鐵氟龍)的鍋具 ,例如電子鍋內鍋、煎/炒/煮鍋及烘 焙模具等。
- 陶瓷壺具例如老人茶壺、沙鍋等。
- 木質餐具。因爲會褪色,變得不雅觀 。餐具的黏著劑也不耐高溫。
- 裝飾非常精緻的杯盤、古董或收藏品 等,都不適合用洗碗機清洗。
- 不耐高溫的塑膠品、銅器、錫等餐具 也不合適。
- 上釉料多的圖飾、鉛器及銀器在清洗 過程中容易褪色(銀製刀叉匙,可選 購清洗銀製刀叉匙專用盒)。
- 一些特別的玻璃(例如水晶玻璃),在 多次清洗後有可能表面呈現霧狀。
- 會吸水的物品,例如海綿、布塊等也 不可放入洗碗機清洗。

建議購買標示"洗碗機適用"的餐具。



請勿以洗碗機清洗沾有煙灰、蠟油、潤 滑油、或油墨的餐具。

玻璃製品及其他餐盤的損傷

造成損傷的可能原因:

- 玻璃製品種類或製造上的問題。
- 洗碗粉的化學成份。
- 水溫及洗滌時間。

瓷餐具:

- 使用"不傷餐具"的溫和洗碗粉。如 果有必要可諮詢洗碗粉製造商。
- 選擇較低溫及較短時間的洗程。
- 爲避免玻璃餐具受損,在洗程結束後 · 請儘快將餐具自洗碗機取出。

洗碗機內餐具的擺放

先除去餐具上大塊的殘餘食物,但不需 要先用水沖洗過。

攤放時請確認下列幾點:

- 杯子、鍋子等開口朝下倒著放。
- 所有有弧度的餐具,均應略傾斜放置 ,以利排水。
- 放置要穩固,不會翻倒。
- 餐具不可阻擋到沖水棒的旋轉。


太小的餐具不適用洗碗機清洗,因爲很 容易掉出洗碗籃。

餐具的取出

爲避免上層碗籃的水滴到下層碗籃的餐 具,我們建議您先將下層碗籃的餐具取


餐具擺放示範圖解

上層碗籃

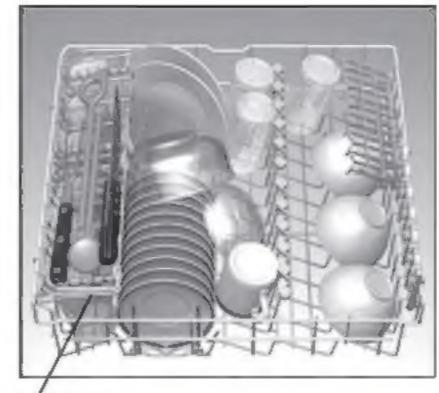


選購配件

下層碗籃

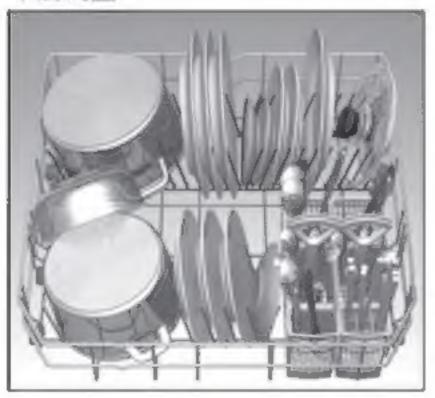


筷、匙、刀、叉等餐具

筷、匙·刀、叉等餐具應將尖端朝上,把 手朝下放置(請置於筷匙刀叉籃內),水柱 較容易沖洗到每個部份,並注意勿使湯匙 套疊在一起。爲避免意外傷害,尖長的物 品及刀具應置於架子上(部份機型)或刀架 上(選購)。

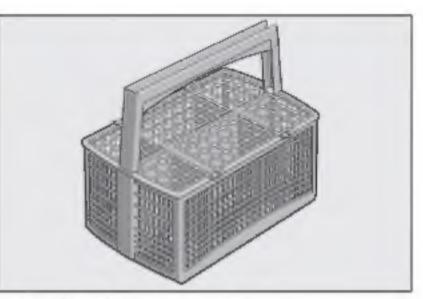


可調整支架(限某些機型)

可調整支架向下壓,可增大空間放置鍋具

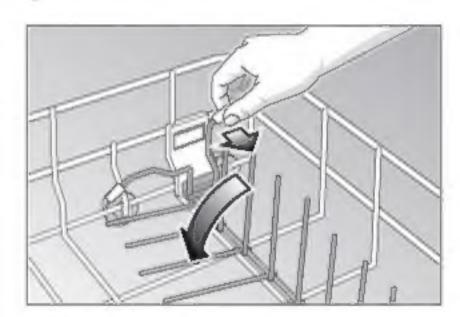

層架

瘦高玻璃杯或高腳杯,請將其靠在層架上 · 請勿依靠在其他餐具上。

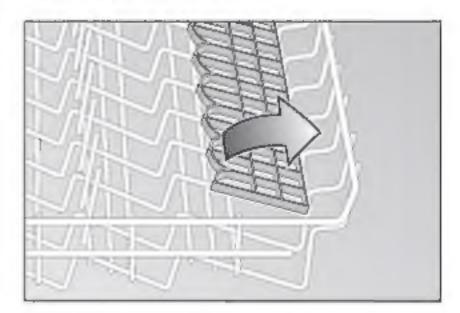

調整洗碗籃高度

上解級競提供應應調整裝置,可增大上 價空間 即使較大的複體亦可以放入上 層确能內決測。

依據何齡形式之不同關格方式亦不同 SGISSE92TC/SGSS3E92TC

	11.093105	下前醛
可放棄維護大廈極	20/25cm	30/25cm

- 肺病腺整點抗止率
- 將簡整開於上層輪子或下層輪子。
 再作用洗碗機




 重新裝 陶壓的 循傳定則達著係 得副體門無法關し。水也無法運到上 暫沖水螺。

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMI553E02TC/

SMM53E00TC


	上新縣	下砂糖
設定! 最大酶整直性の	22 cm	30 cm
税定2 最大耐機直径3	24.5 am	27 5 cm
設定 3 敬人 副教 商極 の	27 cm	26 pm

- 拉出上層陳麗
- 維將創整故低時如下欄中保持供養 錠盤 业整规整左右兩個的起學往內 壓 旋飽即會下降

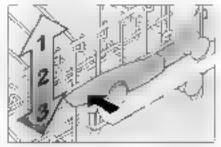

- 鐵個斯號欄段 網提作過聽藍兩個並 向上投與可
- 實整絕證時 請確定測過等高 否則 機門無法關注 水也無法進到」層沖 水磁

洗淨程序一體表

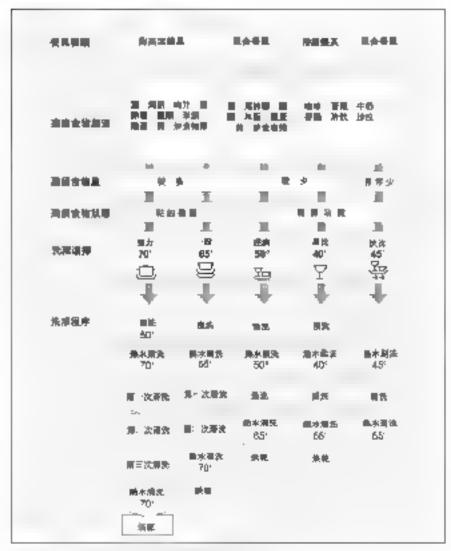

確依據嚴整的資料與實用油賦程度過程合創的秩程

洗碗機附加功能介紹

555 加強烘乾

(SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/ SMV53E00TC)

按下加強烘乾功能鍵, 持、機器會在洗程 之最後一次清洗時升高水溫並延長烘乾 時間,因此可提升烘乾的效果,但會增 加少許電能的消耗。

1/2 少量節約功能(SGI/SGS53E92TC)

當待洗餐盤量不多時,可按下少量節約 功能鍵,以節省水、電及時間,碗盤可 分別放置在上、下碗籃, 並不限定只能 放置於上層或下層。請相對減量使用先 碗粉。

操作使用方法

省錢的方法!

如果只有少量的餐具符洗,通常可選擇 較低溫的光程。

洗滌所需時間、所消耗電量與水量,會 囚進水水溫、水壓、餐具量及碗盤髒污 程度而不同。

啟動洗碗機

- 放入欲洗滌餐具並完全打開水龍頭
- SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/
- 將旋鈕轉至所需洗程,SMV53E00TC請 以按鍵 "<" 或 ">" 來選擇洗程。
- 祝需要選擇附加以能。
- SGI/SGS53E92TC機型請在此時啓動電 源開關:SMI53E05TC/SMI53E02TC/ SMS53E02TC/SMV53E00TC 機型請按 啓動/重設鍵,
- SMV53E00TC 請關上機門。
- 洗程自動開始。

洗程開始後,"洗滌中指示燈"會自動亮 起。

洗程結束

當"洗程結束指示燈"亮起時即表示洗 程已結束。

SMV53E00TC 在洗稈結束時,會出現響音 · 響音共有4種設定 · 請參考第10頁水質 設定圖表的燈號顯示·響音的出廠設定 **做爲2。若有簡要請依下列步驟更改:**

- 打鬨機門;
- 按下電源開關;
- 按住按鍵 ">" 及 "啓動/重設" 鍵直到 洗程結束及軟化鹽不足指示燈閃爍:
- 同時放開按鍵:
- 連續按按鍵 ">" 直到洗程結束指示燈 、軟化鹽不足指示燈及光潔劑不足指 示燈閃爍:
- ・ 放開按鍵,按鍵 A (65°C)及按鍵 B(柔 洗)上的指示燈亮起(設定2),同時響 音出現:
- 以按鍵 "<"來更改設定,當 "A(65 "C)" · "B(50°C)" 及 "C(40°C)" 按鍵的指 示燈全亮時爲最大聲,全部熄滅則爲 靜音。

- 再按一下"啓動/重設"按鍵,所有指示 燈熄滅,設定值即被儲存;
- 關閉電源,關上機門,設定完成。

關閉洗碗機開關

洗程結束數分鐘後:

- 關閉電源開關, "洗程結束指示燈" 熄滅。
- 等餐具降溫後。即可取出。請先取出 下層物件,再取出上層物件,以発殘 留水渍滴到下層(因爲採熱能供乾。 建議多等候些時間再取出餐具,以充 分利用熱效能,乾燥效果會更佳)。

/ 注意

洗程結束後, 要取出餐具時, 請將機門 打開到底,不要半開。因爲機內蒸發的 水氣容易造成木質檯面受損 - 最好是等 機器完全冷卻後再打開取出餐具。

暫停洗程

- 關閉電源開關,機器即會暫停。
- 指示燈熄滅,原洗程記憶在機器的記 憶體中 •
- 如果機器溫度已經上升。請小心打開 機門,讓門微開,數分鐘後再關上, 否則機門有可能因內部膨脹而彈開。
- 當想再概續清洗時,再啟動電源開關 即可。

取消/重設洗程

• 在電源開關開著的情況下:

SGI/SGS53E92TC機型,請將旋鈕轉至 "Reset",並持續約3秒鐘。 機型SMI53E05TC/SMI53E02TC/ SMS53E02TC/SMV53E00TC請按住"啓 動/重設"按鍵約3秒鐘。

- 洗程會進行排水約1分鐘
- 當排水結束後 "洗程結束指示燈" 亮起,即可關閉電源開闢。
- 如有添加洗碗粉請關上洗碗粉盒蓋。 當要重新洗滌時,只需按照洗碗機啟動 程序進行即可。

變更洗程

SGI/SGS53E92TC機型可以在啟動電源開 關2分鐘內任意變更所選擇的洗程。如 在2分鐘後才要變更洗程,就必須先取 消原洗程, 再重新選擇想要的洗程。

機型SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02

TC/SMV53E00TC 一旦按下 "啓動/重設" **鍵即無法更改洗程。若欲更改洗程請先** 取消点洗程,再重新選擇想要的洗程。



當冼程進行時,電源被中斷(如開關被關 閉,或停電),所有的設定會被記憶,當 電力恢復時·機器會自動完成未結束之 洗程•

加強烘乾

(SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/S MV53E00TC)

如果"加強烘乾"的功能被啓動時,所

有洗程的最後一次滑洗水溫會增加。因 此也會提高最後與較的效果(請注意:有 些較脆弱或精緻的聲具並不適利此度溫 清洗)。洗涤時間會少於增加。

您可以在每次需要周強烘乾時後下操作 前板上的加些烘乾像 核鏈,或更改電腦 股室,將加強氣乾設定局每次洗滌時均 除用加強烘乾,設定少驟如下;

SMISSEOSTC/SMISSEO2TC/SMS53E02TC:

- 開入機門:
- 打国電讯呂嗣:
- 持續按住"啓動軍殺"接續。
- 旋轉光程器釋到直到"進水異常指示 提"閃練,即可放揮"各數/重設"無:
- 旋轉洗程旋艇來更改設定值:當洗程 結果檢充足即表示啟動加強娛乾功能
 洗程結束租不短認識,即表示取消 加強烘乾功能。
- 再按一下"啓動/重設"按疑·新設定完成。

SMVB3E00TC:

- 打团機門:
- 接下電鐵開團:
- 按住按鍵 ">" 且同時按住 "聲動" 接鍵, 高到洗程結束指示機End 及軟 化輸不足相示熔閃硬。
- 同時被原接要;
- 按按鎖 ">" 直到洗权結束指示燈End 軟化鹽不足揭示燈及應水與常指示 煅閃線;

- 放開按鍵:
- 按按價"<"直到按鍵A(65°C)上的指示 最高起,即表示控動部強供較功能。
- · 按一下"降動"健設定領即被儲存:
- 開閉環復・額上機門・設定完成。

見量安全額

某些機構(精電話合為02-5556-2556)可以 加裝兒童安全線,以防止發量製略機門 。要啓動兒童安全線只要如下面器線片 聚個向外拉出即可。



反之,要取消避,則審舊片向內推長底 ,續片即不具作用(如下圖)。



齊動兒童安全創後。兵型紀門新上即輸定。此時若要打開機門。只要将領片向 在推開,開時打開機門即可(如下間)。




相關配件選購

全方位360度弹力碟水泵

保號: 147 301 (\$GI53E92TC/8G\$53E92TC)

612 114 (SMI63E05TC/SMI53E0ZTC/SMS53E0ZTC/SMV53E00TC)



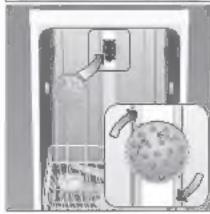

房戶向於大型均額或超大型鍋具等。當 變較大空間的物件而設計的全方位 560 度强力過水關,可取代上沖水棒功能。





安裝力法: 先邓出上晚整。時間水頭背 問間長對準洗過機內後壁之出水孔,並 以順時針方向更轉,直到 节8'一帶扣 緊即完成。再將大型物件放入下碗髓內 ,並選擇所需的建程, 物程結束後稍移 節噴水頭,並裝同上碗醬。

瓶子支撐架

貨號: 189 288



瓶子支撐架可以固定玻璃瓶、奶瓶等, 安全又可達到最佳洗淨效果。只需將支 撐架底部鉤子,勾住上碗籃或下碗籃底 部任意兩條平行格條即可。

銀製刀叉匙專用盒

貨號: 432 377



專爲高級銀製刀叉匙所設計的置放盒, 給予高級銀製品最佳的保護與最完美的 洗淨效果。

維護與保養

定期的檢查與保養可以避免機器故障,並建議您應該偶爾檢查洗碗機內部。

機器的整體狀況

檢查沖水棒及機器內部是否有油脂及石 灰沈積物。如果發現有沈積物:

 請在洗碗粉添加盒中加入洗碗粉,選 一個有最高清洗溫度的洗程來清洗空 的洗碗機。

清潔門的橡膠封條:

定期用濕布清潔門的橡膠封條。請勿使用蒸氣清潔機來清潔洗碗機,任

何因使用蒸氣清潔機所造成的損傷。本 公司恕不負責。

請定期以濕布擦拭機門及操作面板。但 切勿使用粗糙菜瓜布或具腐蝕性的清潔 劑,可能會刮傷表面。

▲ 注意

請勿使用氯化清潔劑!有害健康!

軟化鹽

檢查軟化鹽不足指示燈。若軟化鹽不足 指示燈亮起,請添加軟化鹽。


光潔劑

檢查光潔劑不足指示燈。若光潔劑不足 指示燈亮起,請添加光潔劑。

殘渣過濾系統


殘渣過濾系統是為防止較大的食物殘渣 進入到幫浦中。這些東西有時會塞住過 濾器。此過濾器由一個圓柱型過濾網, 平的細網,加上一個超細濾網而組成。

- 每次使用機器後、請檢查過濾器是否有阻塞。
- 旋轉圓柱形濾網即可將過濾器取出。
 去除堆積物並在自來水下沖洗乾淨。

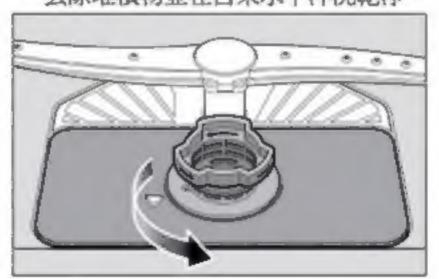

重新裝上:


將濾網裝好,以順時針方向旋緊圓柱型 濾網,並請確認上面的箭頭記號相對。

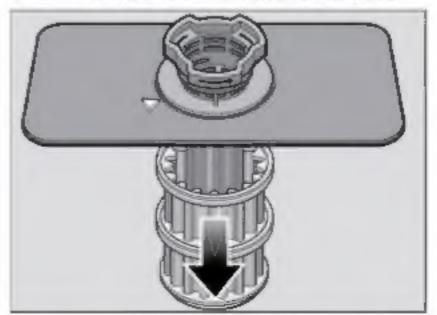

沖水棒

石灰及食物殘渣有可能阻塞上、下沖水棒的噴嘴及沖水棒座。

- 檢查沖水棒上的噴嘴是否有殘渣阻塞
- 如果有必要,把下層沖水棒往上拉起 並拔出。
- 旋轉並卸下上層沖水棒。
- 用自來水沖洗乾淨。
- 再把沖水棒安裝回去,請確定下層沖水棒正確放入,上層沖水棒已鎖緊。

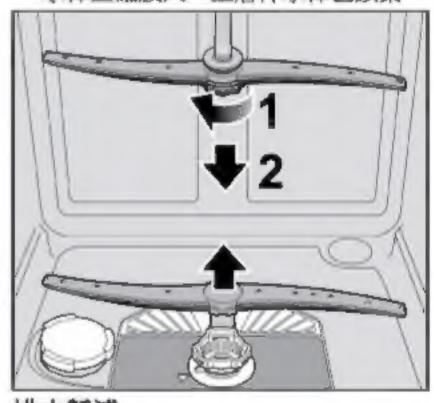


排水幫浦


沒有被過濾系統攔住而留在水中較大的 食物殘渣有可能堵住幫浦,使水不能被 排出洗碗機,過濾器內的水會滿溢出來

- · 處理方式:
- 請先將電源關閉。
- 將水盡量舀出,或用海綿將水吸出。
- 取出過濾系統。
- 如下圖示,以湯匙將排水幫浦蓋子撬 起直到聽到"咯喳"一聲。再將蓋子

向上拉、然後再往前拉出。

- 檢查內部並除去任何的殘渣。
- 將蓋子放回原位。向下壓直到卡住。
- 將過濾系統放回並旋緊。

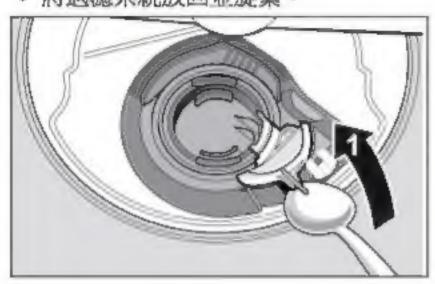

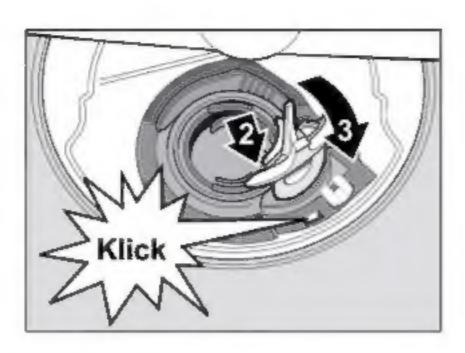

簡易故障排除

自己解決小問題

根據經驗,您可以不用叫維修人員就自 己可以解決一般常發生的問題。這樣不 僅省錢,也可以很快再次使用您的機器 。以下是一些較常發生的問題及幫助您 快速解決的方法。




機器本身只能由技術人員維修,若需更 換零件,請確認使用原廠零件。不當的 維修或使用非原廠零件,有可能造成機 器及使用者的傷害。

當機器電源開關是"開"的狀況下...

- 機器不動作
 - 保險絲跳脫。
 - 插頭沒插。

- 機門沒關好。
- 水龍頭未打開。
- 進水口的過濾網阻塞。 關掉電源·拔掉插頭。關上水龍 頭。清理水管口的過濾網(此過 濾網位於"自動偵測漏水系統" ,或進水軟管的連接位置上)。 然後再插上插頭,打開水龍頭, 打開電源開關。

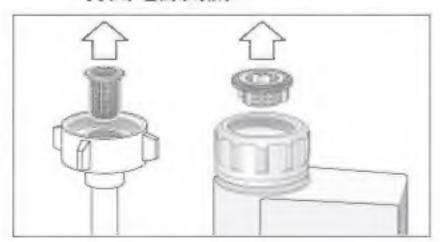

機器內部的問題...

- 下層沖水棒旋轉緩慢
 - 沖水棒被小物品或食物渣卡住。
- 洗碗粉添加盒的盒蓋關不緊
 - 洗碗粉添加過量。
 - 洗碗粉殘留在添加盒蓋。
- 洗碗粉卡在添加盒內
 - 加入洗碗粉時,添加盒內是潮濕 的。添加洗碗粉前,請確認添加 盒是乾燥的。
- 洗程結束後面板上的指示燈未熄滅
 - 電源開關仍然開著。
- "進水異常指示"燈亮起
 - 進水龍頭關閉。
 - 進水口的過濾網阻塞。
 - 進水管扭曲。
 - 排水幫浦阻塞。
- 洗程結束後 : 水仍滯留在洗碗機內
 - 排水管阻塞或糾結。
 - 排水幫浦阻塞。
 - 過濾系統阻塞。
 - 洗程尚未完成即被終止,請等候 洗程結束或執行取消/重設洗程。
- "進水異常指示" 燈快速閃爍
 - 機器安全系統警示,請關閉電源 、進水龍頭、並撥打本公司維修 服務專線02-5556-2321。

當洗滌在進行當中...

- 有異常的泡沫產生
 - 與將一般清潔劑倒入光潔劑槽內
 - 添加時溢出的光潔劑,可能會在 洗程中產生過多泡泡。
- 在洗滌進行中機器突然停止動作
 - 電源中断。
 - 供水出現問題。
- 洗滌時有撞擊聲音
 - 沖水棒打到餐具。
 - 餐具擺放不正確。
- 洗滌時有嘎嗄的聲音
 - 餐盤等沒有放妥。
- 進水閥有撞擊的聲音
 - 這是因爲水管擺設方式所引起。 並不影響洗碗機的運作,也沒有 補救的方法。

有關餐盤,餐具等...

- 食物殘渣留在餐盤、刀叉具上等
 - 餐具未放置妥當,以致水柱無法 沖洗到餐具的每一部份。
 - 放置太多餐具。
 - 餐具互相套疊在一起。
 - 洗碗粉的量不夠。
 - 一 洗程選擇不當,強度不夠。
 - 沖水棒被餐具阻礙到。
 - 沖水棒的噴嘴被食物殘渣堵住。
 - 過濾網未装置妥當。

- 一過調網階畫。
- 排水瓶湖塔塞。
- 上碗都尤右哥度不一。
- 臺垢、口紅印等未完全洗淨
 - 使用的洗涤则具不通常的漂白效 里。
- 選擇的洗買消食不夠。
- 配碗粉太少或不適用的洗碗粉。
- 物理等已提色
 - 连膀粉的野鼠不足。
- 陶瓷餐具上有白色痕跡,玻璃杯上布 PLANTER BY

若使用不含碘的洗碗粉在罐水中,較容 易在餐具或機器內槽脫產生白色痕跡。

- 洗納粉的量不夠/不識用的洗劑。
- 光潔財釋故慎設定太小或未添加
- 軟化變釋啟钠設定太低或米添加
- 軟化機構並子未旋髮。
- 玻璃器具沒有光温
 - 光潔劑量設定太低。

- 玻璃餐具變得攤款,器色:無法拭 去玻璃上的黏膏物
 - 使用未含糊的洗碗劑。
 - 該收場發具不適用洗澡機洗滌。
- 碗繁變色
- 情洗材實差的染色餐具
- 玻璃管具及万叉管具上强智油剂: 玻璃餐具上看起來像会應表面
 - 光度劑量設定過商。
- 院盤・餐具等表軟燥
- 愈所强的悬沒有烘乾的洗程。如預 洗-
- 光潔劑量散定太低或未使用。
- 太早将鲁旦现代先顾機。
- 刀叉餐具有纖度
 - 刀叉餐具不是完全防住的。
 - 一數化療太多一
 - 軟化磨槽的裤子水旋翼。
 - 在添加軟化鹽時, 浴園出太多軟 化糖。

债後服務

如果您有任何不能自己處理的同題。請 治對Bosch維發服務中心。當您打電話 時雷告知(1)洗碗機的機型(2)產品序號 (FD酸碼)。以上資料可在機器門上的規 格銘板上找到。



割住章・即使是在底品保加期間・若因

人為就失近成機器的損壞「技術人員到 府総修・特會別收貨用。

